

# GARANTI OCH UNDERHÅLL

DESIGN<sup>®</sup>  
FROM  
FINLAND



## UNDERHÅLL

- Använd gardinerna ofta för att behålla plisseringen snygg och veckad
- Om gardinerna inte har använts på länge ska de skjutas ihop
- Börjar vecken tappa sin form så går det att spruta vatten på dem med en blomspruta, så att de bli fuktiga. Se till att vecken återfår sin form och låt gardinerna torka ihopskjutna i ca 48h



## UNDERHÅLL OCH TVÄTT

- Alla tyger från kollektionen "Visor Classics" kan tvättas med vanligt vatten
- Damma av gardinen med en trasa eller dammsugarens borsthuvud. Borsta av gardinen eller dammsug försiktigt.
- Ta bort smuts genom att torka av gardinen med en fuktig trasa.
- Är gardinerna fortfarande smutsiga, ta ned och skölj av dem.
- Använd inte skölj- eller blekmedel
- Låt gardinerna fuktas i ljummet vatten med en mild tvållösning
- Skölj noggrant
- **Låt gardinerna torka ihopskjutna** så plisseringen håller sin form



## TA LOSS GARDINEN & SPÄNNA TRÅDARNA


- Det går att spänna gardinerna genom att justera fjädrarna som sitter i bottenprofilen.
- Lossa bottenprofilen på gardinen
- Spänn gardinen genom att justera de **två yttersta** fjädrarna, på varje sida, mot mitten. Lika mycket på varje sida.
- Lossa gardinen genom att justera de **två yttersta** fjädrarna, på varje sida, mot kanterna. Lika mycket på varje sida.
- De mittersta fjädrarna styr hur spända de mittersta trådarna i gardinen är
- Justera de mittersta fjädrarna lika mycket som de yttersta.
- Tänk på! De mittersta trådarna måste vara lösare än de yttersta eftersom för mycket tryck på mittentrådarna kan göra att profilen böjs en aning.
- Om gardinen inte är rak när den justeras, spänn tråden på motsatt sida.

### Lossa balkonggardinen

1.



2.

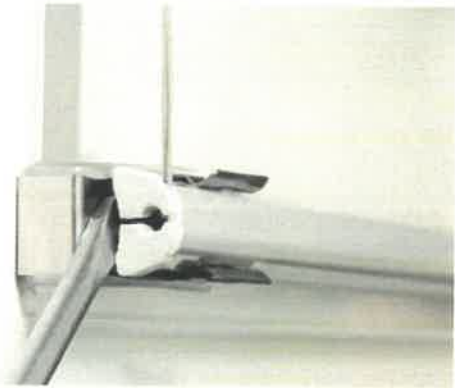

### Lossa fönstergardinen


1.



2.



### Spänna gardinen

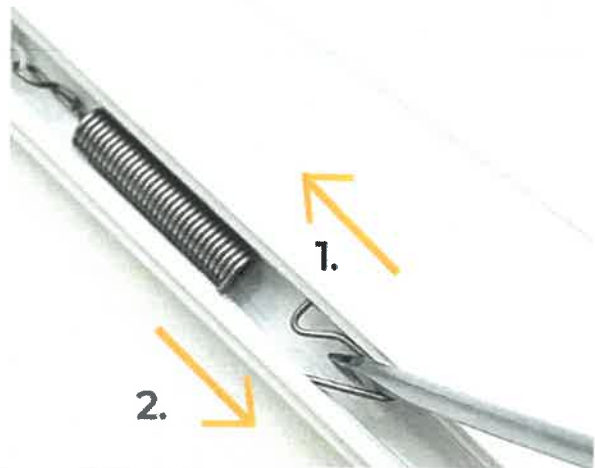

## WARRANTY

Visor products have a 24-month warranty period, starting from the delivery date. The warranty covers any material and manufacturing defects. The warranty includes the delivery of defective blinds to an authorised service point, the needed repairs, any materials required, and shipping back to the customer. The warranty does not include on-site repairs or any other visits to the customer.

The warranty does not cover:

- Product damage resulting from a cause other than a manufacturing error.
- Damage caused by incorrect use or vandalism.
- Adjustments, repairs, and part replacements caused by regular wear, negligent use, or non-compliance with operating instructions.
- Modifications or repairs made without the manufacturer's approval. Reinstallation without following the installation instructions.
- Due to the fabric manufacturing process, there may be batch-specific differences in colour in different manufacturing batches. There may be differences in colour in blinds ordered at different times.

